SSL 0000S

Remplacement moteur et cellule photovoltaïque

1

Retirer le cache latéral en tirant vers soi la partie basse et ensuite soulever vers le haut.

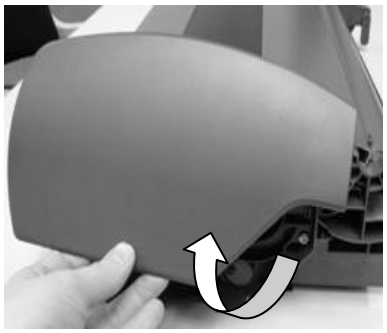

2

Mettre le commutateur en position O.

Retirer le cache sur le moteur. Il peut être délicatement retiré à l'aide d'un petit tournevis.

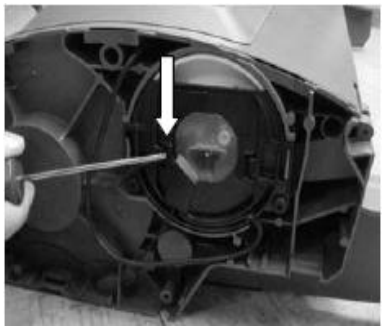

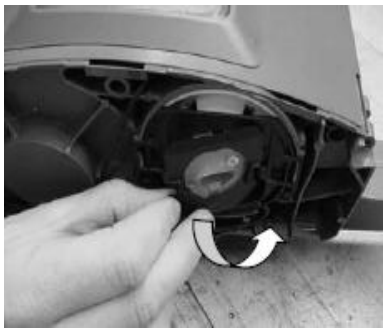

3

Déconnecter délicatement le connecteur provenant de la cellule photovoltaïque.

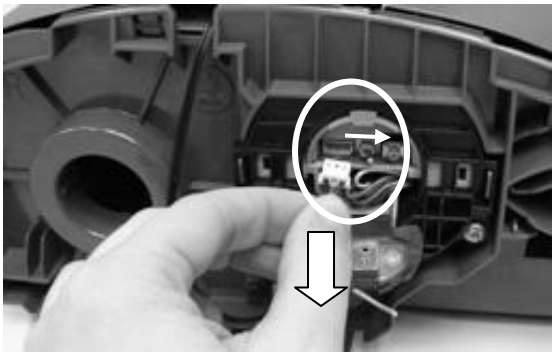

4

Retirer la vis indiquée tenant le capot du volet roulant et soulever légèrement pour retirer la cellule photovoltaïque.

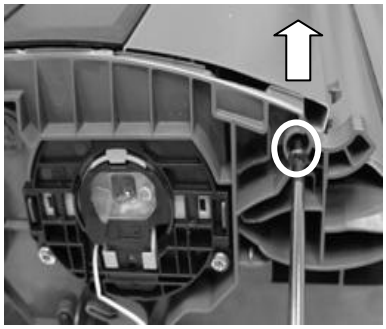

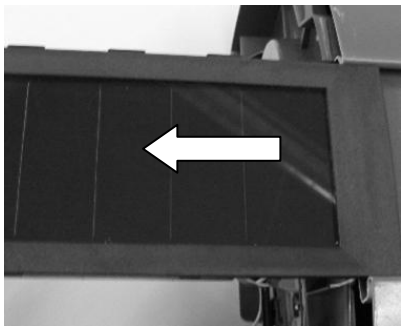

SSL 0000S

Remplacement moteur et cellule photovoltaïque

5

Insérer la nouvelle cellule photovoltaïque et revisser le capot.

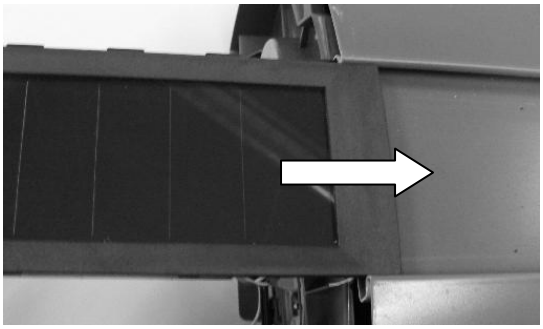

6

Retirer les visses repérées.

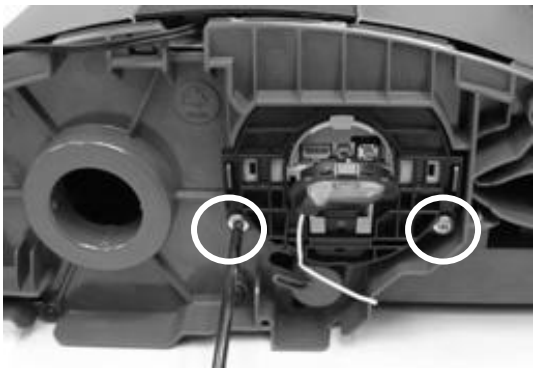

7

Retirer avec précaution le moteur du volet roulant et insérer le nouveau moteur et le revisser.

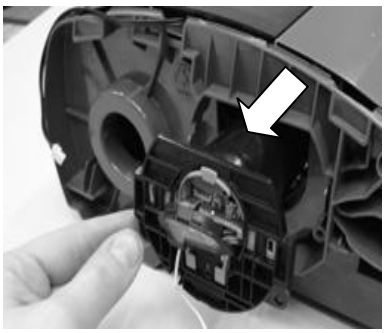

SSL 0000S

Remplacement moteur et cellule photovoltaïque

8

Rebrancher le connecteur de la cellule photovoltaïque sur le moteur.



9

Replacer le cache comme montré. Assurez vous de le positionner correctement pour que le commutateur d'allumage soit passé à travers le cache.



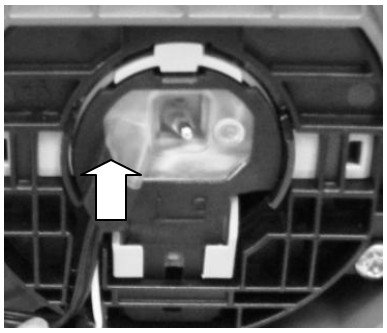

10

Vérifier que l'antenne est correctement positionnée.

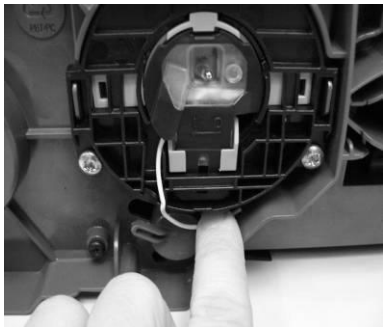

11

Replacer le cache latéral en veillant à ce qu'il soit bien engager avec l'embout.
Appuyer en bas du cache.

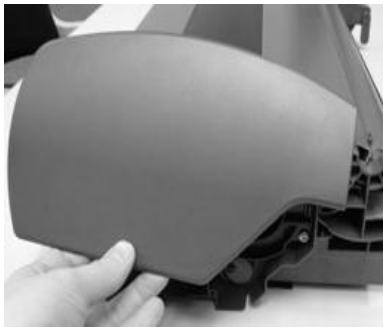

SSL 0000S

Remplacement moteur et cellule photovoltaïque

Programmer le nouveau moteur à la télécommande comme indiqué sur la notice d'installation.

FRANÇAIS : Programmation du volet roulant/télécommande :

Régler l'interrupteur en position **I** et attendre environ 10 secondes.

Presser le bouton **P** jusqu'à ce que le volet roulant fasse trois bourdonnements successifs. L'enregistrement doit être effectué dans les 10 minutes suivantes. Retirer la bande de la télécommande. Appuyer 1 seconde au maximum le bouton RESET sur l'arrière de la télécommande avec un objet pointu.

⚠ **La télécommande ne doit pas être utilisée avant que le volet ne soit installé.**